



pulp-tec

Opakowania rolkowe

Instrukcja użytkowania



Pulp-Tec Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Rokicińska 168
92-412 Łódź
Polska

Tel: +48 (0) 604 244 690
E-Mail: sales-pl@pulp-tec.com
Website: www.pulp-tec.com

Dane firmy:
NIP: 7282805444
KRS: 0000587307

Dyrektor Zarządzający
Sebastian Żywczak

Opakowania rolkowe - instrukcja użytkowania

Niniejsze wytyczne stanowią zalecaną procedurę pakowania produktów w rolkach:

- Prosimy o używanie palet o odpowiednim rozmiarze i w dobrym stanie. Opakowanie w rolkach nie może wystawać poza paletę.
- Zalecane jest umieszczanie opakowań rolkowych na paletach w kierunku listew paletowych, tak aby znajdowały się one całkowicie pod spodem.
- Opakowania rolkowe mogą być wykładane tylko rolkami, których średnica odpowiada odpowiedniej specyfikacji opakowania. Każdy nowy rozmiar rolki powinien być przetestowany przed użyciem.
- Opakowanie w rolkach dostarczane jest rozłożone w dwóch połówkach. Dla warstwy dolnej i górnej należy podzielić jedną osłonę rolki na dwie pojedyncze połówki. W przypadku warstw środkowych, należy złożyć podwójne połówki na pół.
- Zaleca się palety streczować (owijać folią).
- Każde nowe zastosowanie może wymagać specjalnych metod wiązania i streczowania. W razie jakichkolwiek pytań w tym zakresie, prosimy o kontakt z naszymi inżynierami ds. opakowań.

Przykładowe pakowanie palety

Listwy drewniane do stabilizacji
na opakowaniu rolkowym

Podwójnie złożone
opakowanie w środku

Pojedyncza połówka
opakowania na dole




Pojedyncza połówka
opakowania na górze

Opaska mocująca po
stronie zewnętrznej


Jak używać opakowań rolkowych

Niniejsza instrukcja jest zalecaną metodą pakowania rolek:

1. Kilka razy zagiąć opakowanie wzdłuż linii podziału.

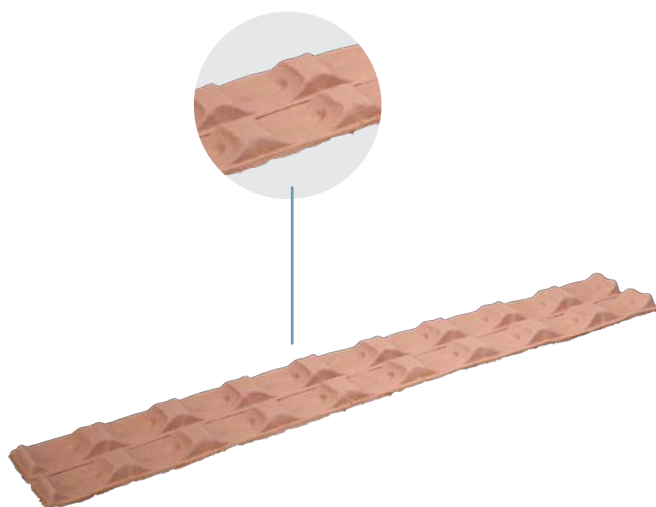

-
2. Rozdzielić elementy.

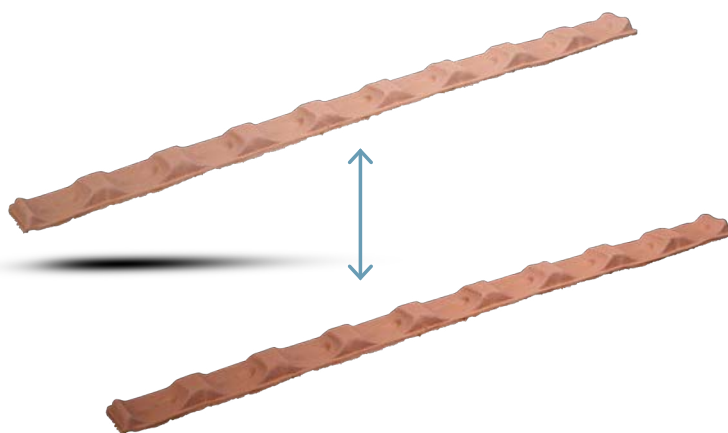

Montaż palety z zabezpieczeniem rolek

1. Umieścić rozdzielone zabezpieczenia równoległe (jeśli to możliwe na deskach) do palety i umieścić zwoje na zabezpieczeniach. Zaczynij od środkowej rolki, zapobiega to zsuwaniu się zabezpieczenia.



2. Gdy wszystkie rolki zostaną ułożone na pierwszej warstwie, należy złożyć dwa zabezpieczenia drugiej warstwy.



Montaż palety z zabezpieczeniem rolek

3. Po osiągnięciu żądanej wysokości palety umieścić zabezpieczenia na górnych rolkach jako wykończenie.



4. Po każdym oddzielnym opakowaniu rolek umieścić drewnianą listwę (równą lub nieco dłuższą od zabezpieczenia). Owiń paletę taśmą na każdym zabezpieczeniu rolki i naciągnij ją.

